PTPQ01W

Ricevitore radio per tapparelle e tende da sole
Manuale di installazione e uso

1. ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE E PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

⚠ **Attenzione: Importanti istruzioni di sicurezza.**
Questo manuale contiene informazioni importanti per la sicurezza delle persone. Un'errata installazione o un uso improprio possono recare gravi danni alle persone e agli oggetti. Leggere attentamente ed integralmente queste istruzioni. **Prestare particolare attenzione alle sezioni contrassegnate dal simbolo ⚠**
Conservare questo manuale in un luogo sicuro e riparato per riferimenti futuri.

⚠ **Prima di effettuare qualsiasi tipo di intervento sull'impianto, scollegare sempre l'alimentazione elettrica.**

⚠ **Verificare che l'impianto di terra sia realizzato a regola d'arte e collegarvi sempre l'automazione.**

L'allacciamento finale alla rete elettrica, il collaudo e la messa in servizio dell'automazione devono pertanto essere effettuati da personale esperto e qualificato, che dovrà effettuare la relativa analisi dei rischi e verificare la conformità del sistema automatizzato a quanto previsto oggi, normative e regolamenti vigenti. Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per la destinazione d'uso indicata. Qualsiasi altro utilizzo da quello descritto potrebbe pregiudicare l'integrità e la sicurezza del prodotto ed è pertanto da ritenersi vietato.

⚠ **Tenere fuori dalla portata dei bambini radiotrasmettitori o qualsiasi altro dispositivo di comando per evitare che l'automazione venga azionata involontariamente.**
Per la manutenzione utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali Proteco. Non eseguire alcuna modifica sui componenti del sistema di automazione. Proteco srl declina ogni responsabilità in caso di installazione non corretta, di utilizzo di componenti aggiuntivi o di parti di ricambio non prodotti da Proteco srl.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Canali radio	1 canale	Alimentazione	220Vac/50Hz	Frequenza	433.92 MHz
Utilizzo	singola automazione	Carico massimo	400W	Temperatura d'esercizio	-20 C° < +60 C°
Codici radio memorizzabili	15 codici	Codice radio	rolling code	Classe d'isolamento	IP44

3. COLLEGAMENTI ELETTRICI

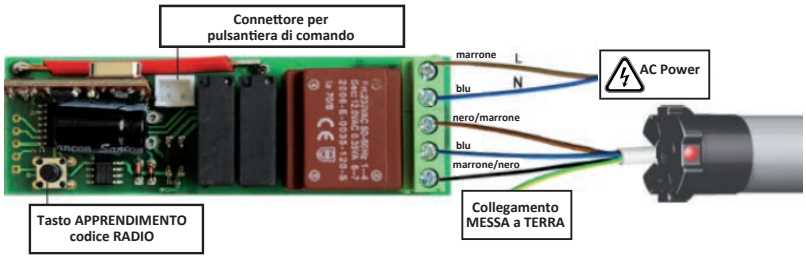

In ognuna delle operazioni di memorizzazione, clonazione e cancellazione riferite al telecomando 5CH, vanno selezionati i canali interessati premendo sul tasto di selezione fino all'accensione del led corrispondente. E' possibile controllare tutte le 5 automazioni contemporaneamente selezionando tutti i canali radio del trasmettitore (tutti e 5 i LED illuminati contemporaneamente)

4. APPRENDIMENTO DEI CODICI RADIO

1 APPRENDIMENTO DEL CODICE RADIO ALL'ALIMENTAZIONE DELL'AUTOMAZIONE / 1CH

All'alimentazione la centrale ricevente entra automaticamente in modalità di apprendimento e il motore emette una vibrazione

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando una sola volta

Premere il tasto STOP del telecomando. Il motore emette una vibrazione entro circa 10 secondi

2 APPRENDIMENTO DEL CODICE RADIO ALL'ALIMENTAZIONE DELL'AUTOMAZIONE / 5CH

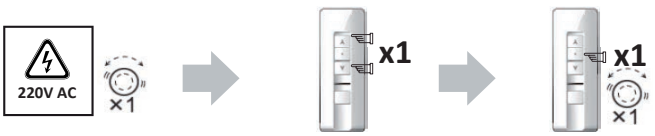

All'alimentazione la centrale ricevente entra automaticamente in modalità di apprendimento e il motore emette una vibrazione

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando una sola volta

Premere il tasto STOP del telecomando. Il motore emette una vibrazione entro circa 10 secondi

3 APPRENDIMENTO DEL CODICE RADIO TRAMITE TASTO SULLA CENTRALE RICEVENTE / 1CH

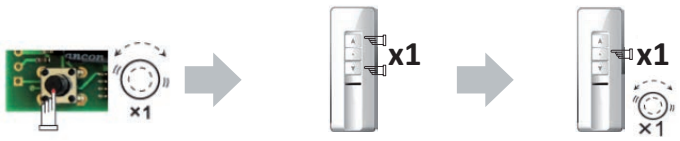

Alimentare la centrale ricevente e premere il tasto di apprendimento. Il motore emette una vibrazione

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando una sola volta

Premere il tasto STOP del telecomando. Il motore emette nuovamente una vibrazione

4 APPRENDIMENTO DEL CODICE RADIO TRAMITE TASTO SULLA CENTRALE RICEVENTE / 5CH

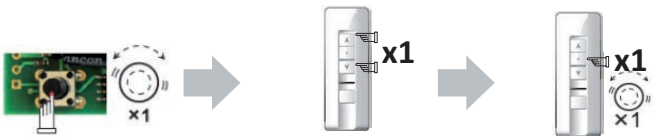

Alimentare la centrale ricevente e premere il tasto di apprendimento. Il motore emette una vibrazione

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando una sola volta

Premere il tasto STOP del telecomando. Il motore emette nuovamente una vibrazione

5. CLONAZIONE DI UN CODICE RADIO

1 PROCEDURA PER MONOCANALE 1CH

A= master
B= slave

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando A

Premere per 8 volte il tasto STOP del telecomando A. Il motore emette una vibrazione

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando B

Premere 1 volta il tasto STOP del telecomando B. Il motore emette una vibrazione

2 CLONAZIONE DI UN CANALE CON IL MULTICANALE 5CH

A= master
B= slave

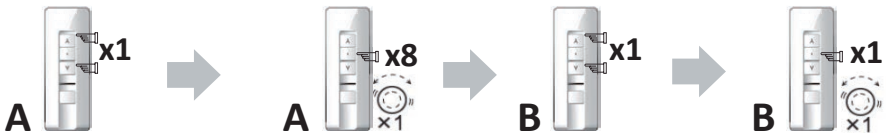

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando A

Premere per 8 volte il tasto STOP del telecomando A. Il motore emette una vibrazione

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando B

Premere 1 volta il tasto STOP del telecomando B. Il motore emette una vibrazione

3 CLONAZIONE DI TUTTI I CANALI CON MULTICANALE 5CH

A= master
B= slave

Premere il tasto di selezione canale radio sul telecomando A finchè tutti i LED sono accesi

Premere il tasto di selezione canale radio sul telecomando B finchè tutti i LED sono accesi

6. CANCELLAZIONE DEL CODICE RADIO

1 CANCELLAZIONE DI TUTTI I TELECOMANDI IN DOTAZIONE / 1CH

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere per 6 volte consecutive il tasto STOP. **Il codice radio di tutti i telecomandi in uso viene cancellato**

Premere una volta il tasto APRE. Il motore emette una vibrazione

2 CANCELLAZIONE DI TUTTI I TELECOMANDI IN DOTAZIONE / 5CH

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere per 6 volte consecutive il tasto STOP. **Il codice radio di tutti i telecomandi in uso viene cancellato**

Premere una volta il tasto APRE. Il motore emette una vibrazione

3 CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO TELECOMANDO / 1CH

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere per 7 volte consecutive il tasto STOP. **Il codice radio del telecomando viene cancellato**

Premere una volta il tasto APRE. Il motore emette una vibrazione

4 CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO TELECOMANDO / 5CH

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere per 7 volte consecutive il tasto STOP. **Il codice radio del telecomando viene cancellato**

Premere una volta il tasto APRE. Il motore emette una vibrazione

5 TRAMITE TASTO SULLA CENTRALE RICEVENTE / 1CH / 5CH

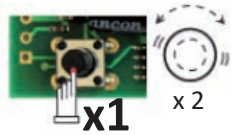

Togliere e rimettere l'alimentazione.
Premere il tasto di apprendimento finchè il motore emette due vibrazioni.
Il codice risulta cancellato su tutti i telecomandi

6 RESET IMPOSTAZIONI / 1CH / 5CH

E' possibile cancellare i codici radio memorizzati e ripristinare il trasmettitore alle impostazioni di fabbrica agendo sul tasto di reset posto sul retro del telecomando.Tutti i codici precedenti memorizzati sulle centrali riceventi non saranno più validi e sarà necessario ripetere la procedura di memorizzazione del codice radio per ogni automazione.

7. CAMBIO DIREZIONALITA' PULSANTI

1 1CH

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere per 6 volte consecutive il tasto STOP

Premere una volta il tasto CHIUDE. Il motore emette una vibrazione

2 5CH

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere per 6 volte consecutive il tasto STOP

Premere una volta il tasto CHIUDE. Il motore emette una vibrazione

8. ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE STEP by STEP

1 1CH

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere una volta il tasto CHIUDI

Premere una volta il tasto APRE. Il motore emette una vibrazione

2 5CH

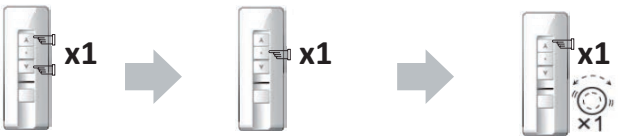

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere una volta il tasto CHIUDI

Premere una volta il tasto APRE. Il motore emette una vibrazione

9. DISATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE STEP by STEP

1CH

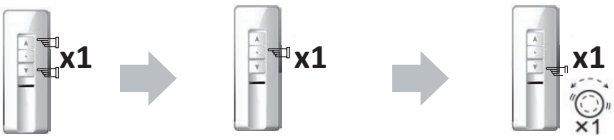

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere una volta il tasto CHIUDI

Premere una volta il tasto CHIUDE. Il motore emette una vibrazione

2 5CH

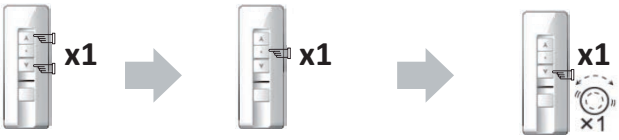

Premere insieme i tasti APRE e CHIUDE del telecomando

Premere una volta il tasto CHIUDI

Premere una volta il tasto CHIUDE. Il motore emette una vibrazione

10. ATTIVAZIONE DELLA PULSANTIERA DI COMANDO A MURO

E' possibile connettere al ricevitore una pulsantiera di comando a muro per procedere manualmente alle operazioni di settaggio/apertura/chiusura del tubolare.

11. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PROTECO Srl dichiara che il ricevitore PTPQ01W è conforme ai requisiti essenziali previsti dalla Direttiva RED 2014/53/CE per l'uso destinato e dalla direttiva LVD 2014/35/CE.
Castagnito, 3 ottobre 2016

Marco Gallo
Amministratore Delegato