

# MLIR07 Kit de débrayage manuel pour motorisation de porte de garage LIBRA

Notice d'installation

## Portes SECTIONNELLES

- 1) Ouvrir complètement la porte.
- 2) Positionner le câble en acier avec la petite boule dans le chariot d'entraînement (Fig. A).
- 3) Introduire le câble en acier dans la gaine et le faire passer dans les œillets de la patte de fixation à la porte (Fig. B).
- 4) Fixer le câble en acier directement au loquet de la serrure (Fig. C1) ou bien à la poignée de la porte en la perçant (Fig. C2).  
Assurez-vous que le câble soit suffisamment en tension pour déclencher le déverrouillage lorsqu'on tourne la poignée.
- 5) Si nécessaire, couper le câble superflu.



### Attention:

Ne pas débrayer la porte manuellement pendant le mouvement.

Fig. A

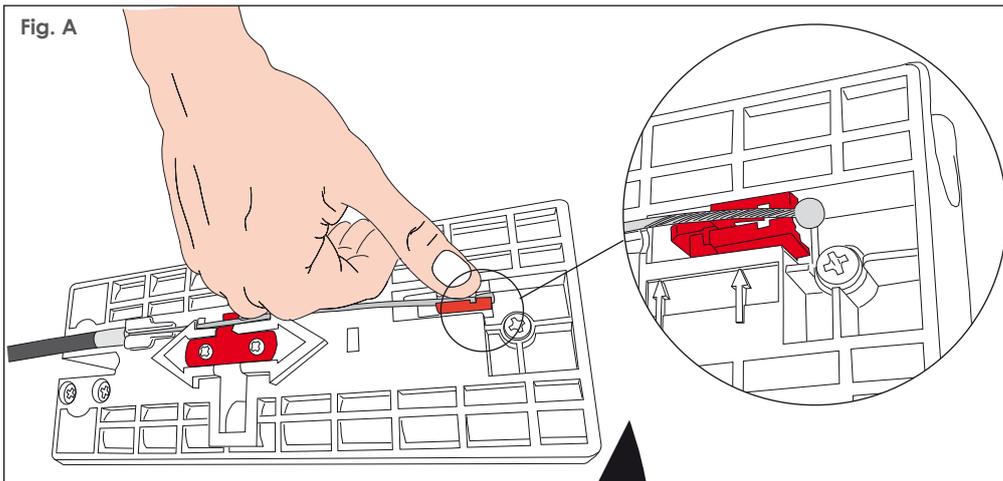


Fig. B

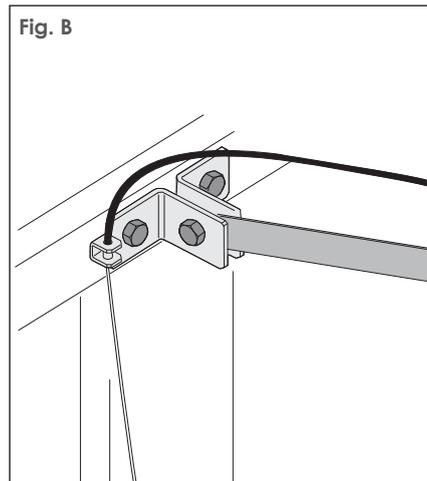


Fig. C1


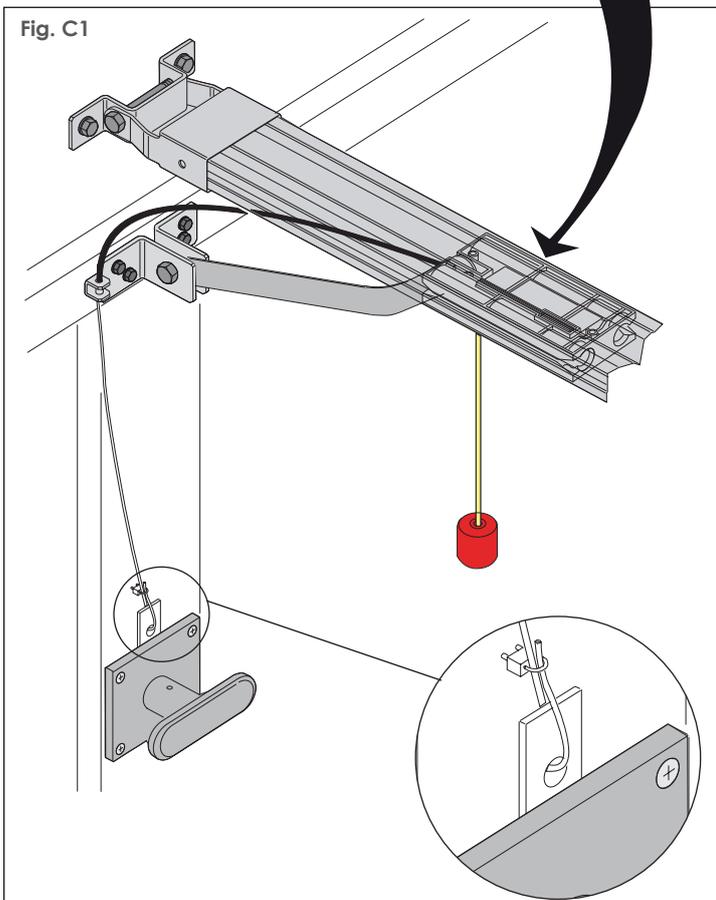


Fig. C2

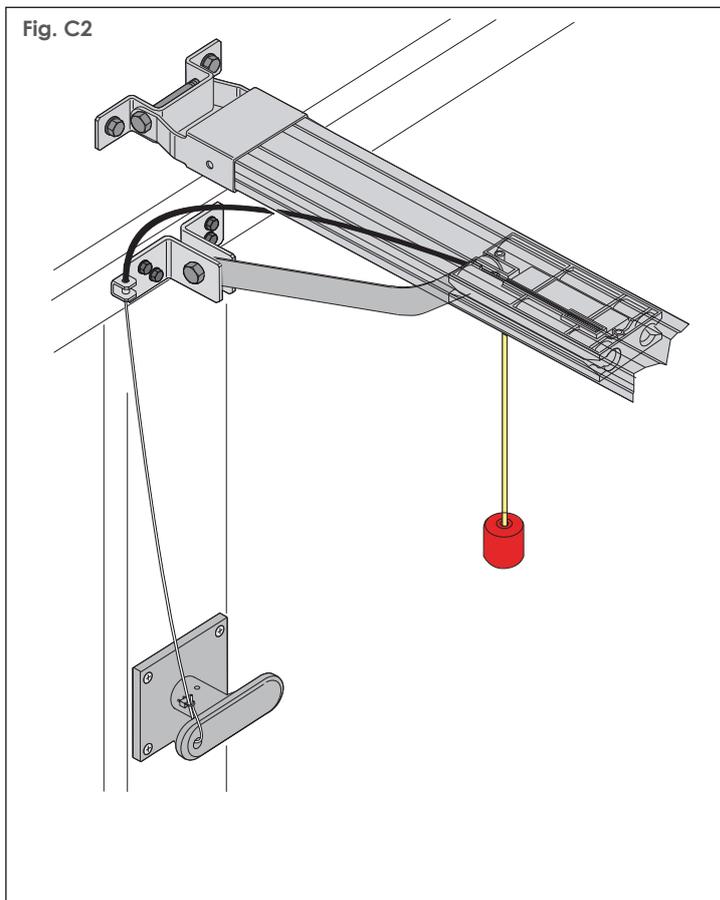

# MLIR07 Kit de débrayage manuel pour motorisation de porte de garage LIBRA

Notice d'installation

## Portes à CONTREPOIDS (avec bras adaptateur PARC01)

- 1) Ouvrir complètement la porte.
- 2) Positionner le câble en acier avec la petite boule dans le chariot d'entraînement (Fig. A).
- 3) Découper la patte de fixation à la porte (pas utilisée dans le cas de portes à contrepoids avec bras adaptateur) comme indiqué (Fig. B) et fixer la patte sur la porte à coté du bras adaptateur.
- 4) Introduire le câble en acier dans la gaine et le faire passer dans les œillets de la patte de fixation à la porte (Fig. C).
- 5) Fixer le câble en acier directement au loquet de la serrure (Fig. D1) ou bien à la poignée de la porte en la perçant (Fig. D2). Assurez-vous que le câble soit suffisamment en tension pour déclencher le déverrouillage lorsqu'on tourne la poignée.
- 6) Si nécessaire, couper le câble superflu.

**Attention:** Ne pas débrayer la porte manuellement pendant le mouvement.

